1 PRESENTACIÓN

2 PRIMERA PUESTA EN MARCHA

2.1 Encendido

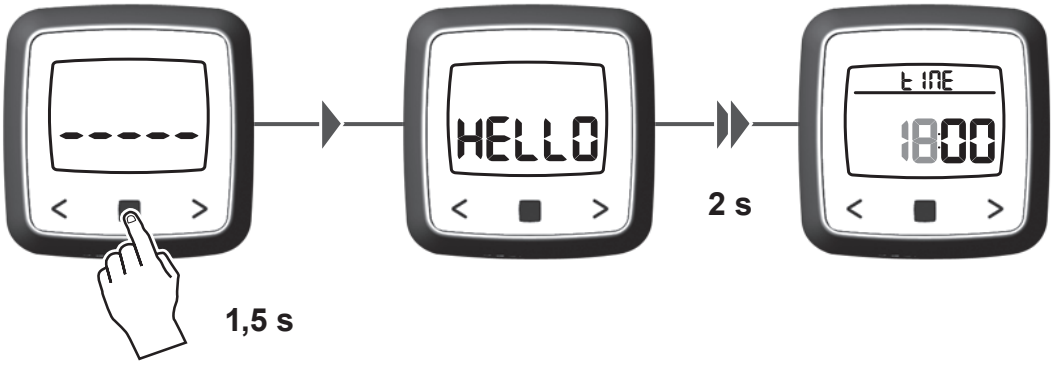

2.2 Primeros ajustes

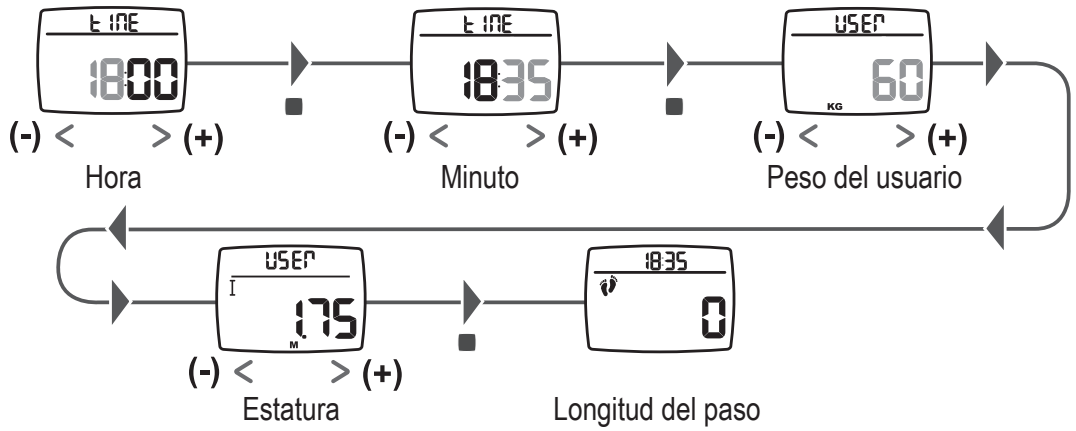

- **Peso del usuario:** la configuración de su peso permite el cálculo del gasto calórico mientras camina.

---

3 AJUSTES

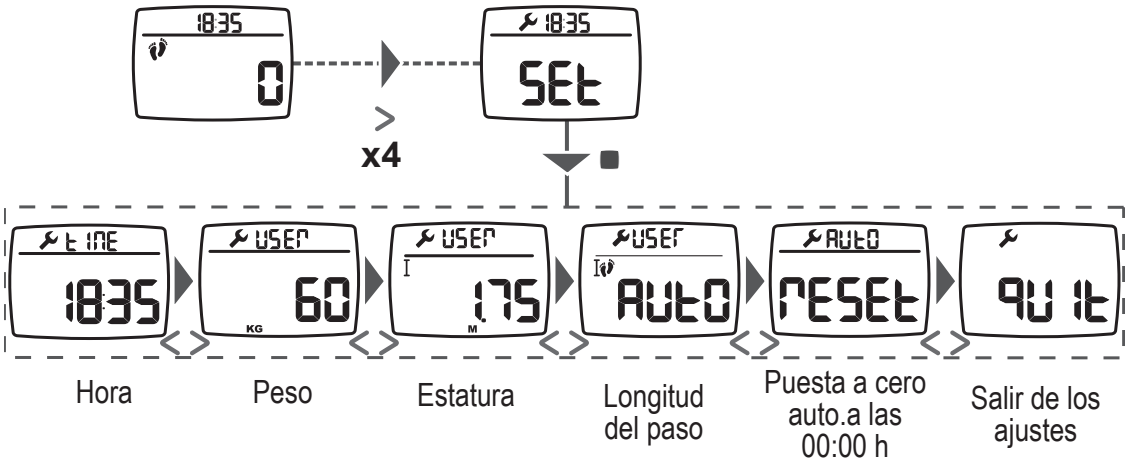

3.1 Hora

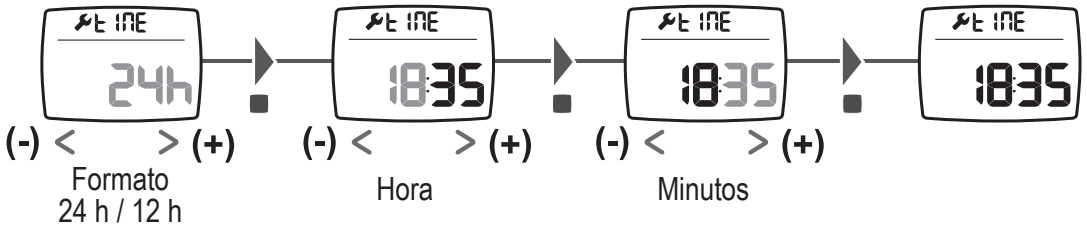

3.2 Peso del usuario

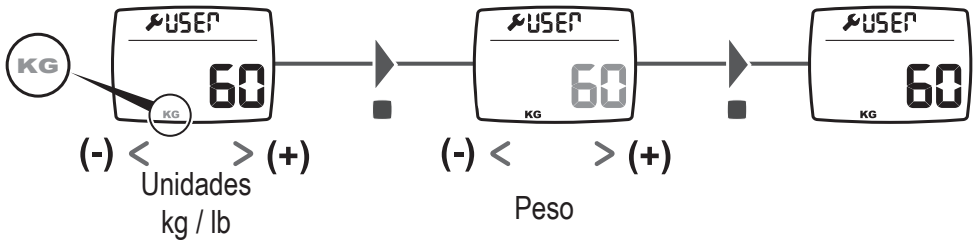

3.3 Estatura

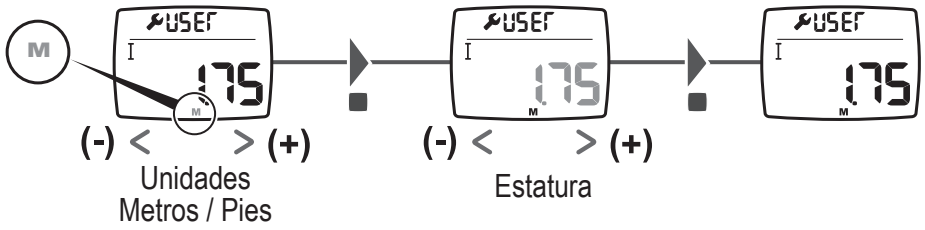

3.4 Longitud del paso

De forma predeterminada, la longitud del paso se calcula en función de la estatura. Si desea personalizar la longitud del paso, basta con seleccionar el modo «Manu».

Para conocer la longitud de su paso, camine 10 metros contando la cantidad de pasos que da y después realice el cálculo siguiente: longitud de paso = 10 metros / cant. de pasos.

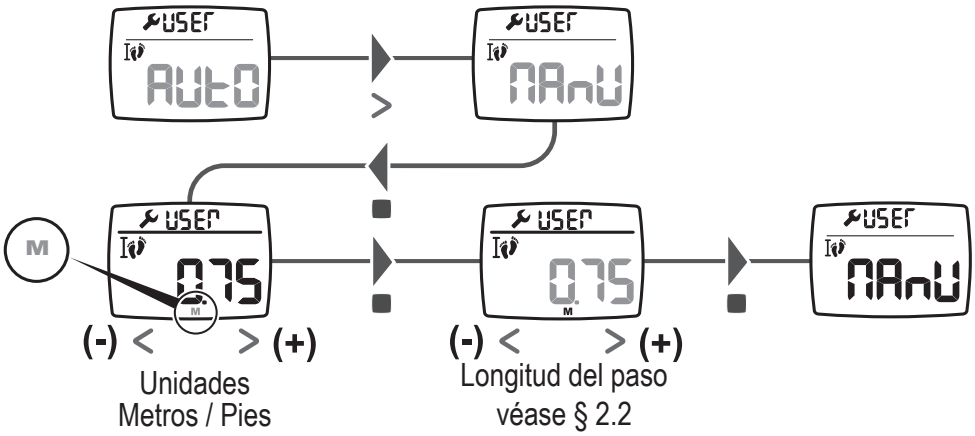

3.5 Puesta a cero automática a medianoche

De forma predeterminada, el podómetro reinicia automáticamente todas las medidas (cantidad de pasos, distancia, calorías y tiempo caminado) a medianoche cada día. Con este ajuste, desactiva esta puesta a cero y sigue con la medición después de medianoche.

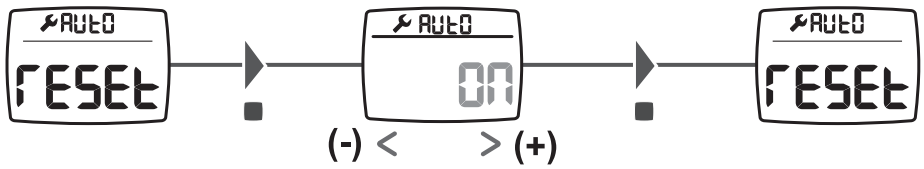

Puesta a cero automática a las 00:00 h ON / OFF

3.6 Salir del modo réglages (ajustes)

En cualquier momento puede salir del modo réglage (ajustes) para volver al menú principal pulsando el botón ■ durante 1,5 segundos.

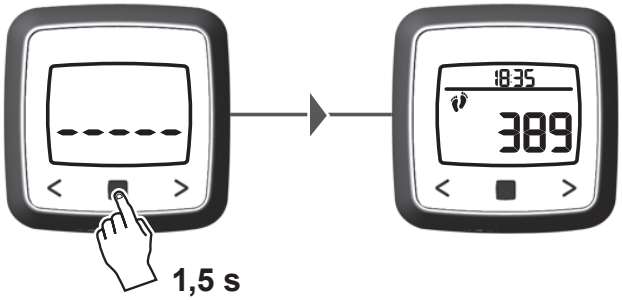

4 USO

4.1 Colocación del producto

4.2 Visualización de la información

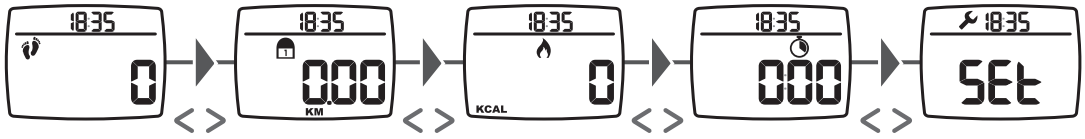

Cantidad de pasos | Distancia recorrida | Calorías quemadas | Tiempo caminado | Ajustes

4.3 Puesta en marcha de la medición

El podómetro activará automáticamente la medición en cuanto empiece a caminar.

4.4 Puesta a cero

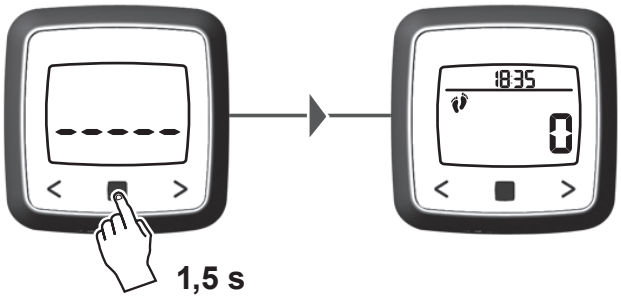

4.5 Suspensión automática

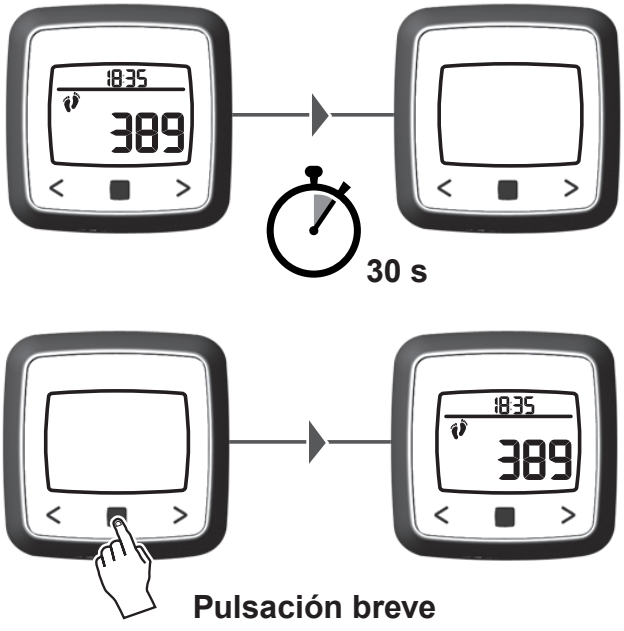

5 NOTIFICACIÓN 10 000 PASOS AL DÍA

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), caminar el equivalente de 10 000 pasos al día corresponde a la actividad mínima requerida para mantenerse en forma.

Gracias a su sistema de notificación, el podómetro le indica de forma sencilla si ha alcanzado su objetivo del día para estar en forma.

6 SUSTITUCIÓN DE LA PILA

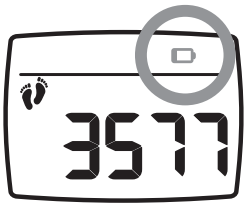

7 PÓNGASE EN CONTACTO CON NOSOTROS

Estaremos encantados de atender sus comentarios acerca de la calidad, el funcionamiento o el uso de nuestros productos: http://support.geonaute.com.
Nos comprometemos a responder con la mayor brevedad posible.

8 PRECAUCIONES DE USO Y GARANTÍAS

Garantía

- ***GEONAUTE*** garantiza al comprador inicial de este producto que está exento de defectos relacionados con los materiales o la fabricación, durante un periodo de 2 años a partir de la fecha de compra. Guarde bien la factura, ya que es su justificante de compra.
- La garantía no incluye los daños debidos a una utilización incorrecta, si no se respetan las precauciones de uso, en caso de accidente o en caso de un mantenimiento incorrecto o de un uso comercial del aparato.
- La garantía no incluye los daños provocados por reparaciones efectuadas por personas no autorizadas por ***GEONAUTE***.
- Las garantías incluidas en la presente sustituyen de manera explícita cualquier otra garantía, incluida la garantía implícita de calidad leal y comercial o adaptación para el uso. ***GEONAUTE*** no será responsable bajo ningún concepto de cualquier daño, directo o indirecto, de alcance general o particular, causado por o relacionado con el uso de este manual de instrucciones o del producto que describe.
- Durante el periodo de garantía, el aparato será reparado gratuitamente por un servicio autorizado o sustituido gratuitamente (a discreción del distribuidor).
- La garantía no incluye la batería ni las cajas con fisuras o roturas o que presenten marcas de golpes visibles.

Los algoritmos usados para calcular los diferentes valores mostrados en el podómetro han sido desarrollados para usarse solamente caminando a velocidad normal o rápida. La precisión de estos valores se reducirá mucho si se usa corriendo. Por ese motivo, no recomendamos el uso de este producto para correr.

Pila y reciclaje

Para cambiar la pila: consulte con el punto de venta donde haya comprado el producto. Si la cambia usted mismo, puede dañar la junta y perder la estanqueidad así como la garantía del producto. La vida útil de la pila depende del tiempo de almacenamiento en la tienda y de la forma en la que usa el producto.

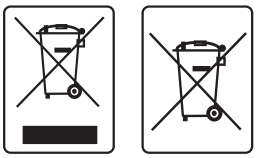

El símbolo «papelera tachada» significa que este producto y las pilas que contiene no pueden tirarse con los residuos domésticos. Se someten a un proceso de recogida selectiva específico. Elimine las pilas y el producto electrónico que ya no funcionen en un punto de recogida autorizado para reciclarlos. Mediante esta valorización de sus residuos electrónicos protegerá el medio ambiente y su salud. Deposite las pilas en un sitio donde serán recicladas.

Made in Malaysia
Fabricado na Malásia
Произведено в Малайзии
İmal edildiği yer Malezya
马来西亚 制造
馬來西亞製造

合格品

迪脉（上海）企业管理有限公司
上海市浦东新区银霄路393号五层东侧

IMPORTADO PARA BRASIL POR IGUASPORT LtdaCNPJ : 02.314.041/0022-02

Импортер: ООО "Октоблу", 141031, Россия, Московская область, Мытищинский район, МКАД 84-й км., ТПЗ "Алтуфьево", владение 3, строение 3.

台灣迪卡儂有限公司台灣台中市408南屯區大墩南路379號諮詢電話: (04) 2471-3612

TURKSPORT Spor Urünleri Sanayi ve Ticaret Ltd.ŞtiOsmaniye Mahallesi ÇobançeşmeKoşuyoluBulvarı No: 3 Marmara Forum Garden Office 0B Blok 01 Bakırköy 34146 Istanbul, TURKEY

geonaute.com

DECATHLON

DECATHLON
4 Boulevard de Mons – BP 299
59665 Villeneuve d'Ascq cedex – France

Ref. pack: 650.589